





GEBRUIKSAANWIJZING pH600

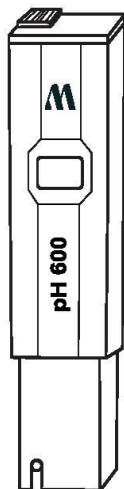

Gebruik

- Wees niet verontrust, als zich witt kristallen rondom de afsluitdop hebben gevormd, dit is normaal bij pH-electrodes. Ze kunnen gewoon met stromend water worden afgespoeld.
- Verwijder de beschermkap en schakel de meter in door de schakelaar naar links te drukken.
- Dompel de meter tot de verwijding in de te meten vloeistof. Wacht tot de waarde in het venster stabiel blijft.
- Spoel na gebruik de electrode af met water, om de vervuiling zo gering mogelijk te houden.
- Schakel de tester na gebruik altijd uit.
- Bewaar de meter met een paar druppels bewaarvloeistof (MA9015) of leidingwater in de beschermkap. **De tester mag nooit in gedestilleerd water bewaard worden!**
- Grote verschillen in de pH-waarde kunnen duiden op een droge electrode, verminderde spanning van de batterijen of dat de meter opnieuw moet worden gekalibreerd.

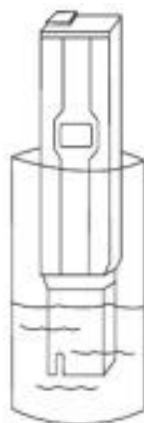

Batterijen vervangen

- Als de batterijen te ver uitgeput zijn, verschijnt in het venster de aanduiding "Eb".
- Neem het batterij compartiment uit de tester en vervang alle 4 de oude batterijen door nieuwe. **Let op!** Pak de batterijen alleen aan de zijkant beet om oxydatie te voorkomen en let op de polariteit.
- Herplaats de dop weer op de tester.
- Het verdient aanbeveling om de meter na het vernieuwen van de batterijen even opnieuw te ijken.



Ijken

- Het ijken van de tester is zeer eenvoudig en snel.
- Dompel de tester in de als optie verkrijgbare kalibratievloeistof (MA9007).
- Wacht tot de afleeswaarde in het venster stabiel is. Door een –bijgeleverde– kleine schroevendraaier te gebruiken, draait men de ijkschroef tot het display de waarde "7.0" aanduidt.
- Het ijken is nu voltooid.

Onderhoud

- Na ieder gebruik moet men de tester afspoelen met leidingwater. (Let op dat alleen de electrode nat wordt.)
- Raak de glaselectrode **nooit** met de handen aan en droog deze ook nooit af. De meter kan hierdoor onherstelbaar ontregeld worden.
- Als het display zwak of onduidelijk wordt, of soms verdwijnt en de stabilisatie lang duurt, dan verdient het aanbeveling de batterijen te vervangen.