



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Диапазон C65	0 - 1999 $\mu\text{S/cm}$ C
66	0.00 - 10.00 mS/cm
Шаг измерения C65	1 $\mu\text{S/cm}$
C66	0.01 mS/cm
Точность (@20°C)	$\pm 2\%$ F.S.
Типовое EMC отклонение	$\pm 2\%$ полной шкалы
Температурная компенсация	Автоматическая, 0 - 50°C с $\beta=2\%/^\circ\text{C}$
Калибровка	Ручная, по 1 точке отверткой
Электрод C65 MA73075	(сменный)
C66 MA73076	(сменный)
Условия	0 - 50°C; 100% RH
Батарейки	3 x 1.5V, alkaline
Срок службы батареек	прим. 250 часов непрерывно
Размеры	165 x 30 x 30 мм
Вес	80 грамм


АКСУССУАРЫ:

MA73075	Сменный электрод, LR
MA73076	Сменный электрод, HR
M10031B	1413 $\mu\text{S/cm}$ калибровочный раствор, 20 мл (25 шт.)



ИНСТРУКЦИЯ

C65 и C66 влагозащитные ЕС метры

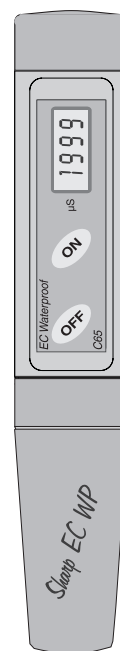



КАЛИБРОВКА:


- Погрузите электрод в раствор 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (M10031).
- Отвинтите колпачок батарейного отсека на верхней части тестера.
- Дождитесь стабилизации показаний и поверните отверткой калибровочный винт внутри и батарейного отсека до появления на дисплее «1413» для C65 или «1.41» для C66.
- Установите колпачок обратно.



Калибровка закончена.

ИЗМЕРЕНИЯ:

- Снимите защитный колпачок.
- Включите тестер кнопкой ON
- Погрузите электрод в раствор для измерения.
 - Слегка помешивая дождитесь стабилизации показаний.
 - После использования промойте водой от загрязнений.
 - Всегда закрывайте колпачок.



Внимание: если измеренное значение вне диапазона тестера отобразит "1".



ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДА:

- Снимите защитный колпачок
- Открутите пластиковое кольцо.
- Удалите электрод и замените его на новый MA73075 (или MA73076).
- Перед закручиванием пластикового кольца убедитесь, что прокладки установлены на место.



ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

Тестер поставляется с системой BEPS (предотвращения ошибок батареи), которая позволяет избежать ошибочного измерения из-за низкого уровня заряда батареек. Чтобы заменить батарейки, отвинтите крышку отсека батареек и замените все 3 батарейки на 1,5V, обращая внимание на их полярность. Убедитесь, что прокладка установлена до закручивания крышки. Батарейки следует заменять только в безопасной зоне с использованием типа батареек, указанного в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия на тестер составляет 1 (один) год. Гарантия на электрод - 6 (шесть) месяцев. В случае выявления недостатков товара при эксплуатации в течение гарантийного срока, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации товара, чтобы определить, все ли требования по эксплуатации техники со стороны пользователя выполнены правильно и корректно.